Recomendaciones de colocación

Cubremuros

SAS ofrece una amplia gama de Cubremuros con diferentes modelos, secciones, tamaños y colores, con dos acabados diferentes: semi-seco ("Dry-Cast") o liso ("Wet-Cast"). La línea "Dry-Cast" ofrece el aspecto rugoso y macizo de la piedra, y posee hendiduras de agarre en la parte inferior. Las piezas "Wet-Cast" son fácilmente reconocibles por el aspecto liso y sus cantos redondeados que aportan un aspecto contemporáneo a la obra.

CONSIDERACIONES GENERALES

· Para la elección del Cubremuros, tener en cuenta la distancia entre goterones de cada modelo, de manera que ésta sea al menos 4 cm mayor que el ancho total del muro.
· Las piezas pueden presentar diferentes tonalidades a causa de la humedad.
· Se recomienda mezclar piezas de diferentes palets.
· El diseño de los Cubremuros "Wet-Cast" de gran formato prevé una junta inclinada para evitar tensiones superficiales.
· Evitar efectuar el montaje en días de calor o frío extremo.
· Las piezas se cortan en obra con amoladora. Se deben cortar en un sitio alejado de la obra. El personal que efectúe el corte debe usar mascarilla, guantes y gafas de protección.
· Las fijaciones de vallas y otros elementos metálicos pueden provocar infiltraciones de agua o expandirse y provocar fisuras, por lo que se deben sellar las uniones correctamente.
· En muros de contención, prever un drenaje adecuado y un aislamiento correcto para evitar que la humedad ascienda por capilaridad y genere eflorescencias en el Cubremuros.
· Se debe dejar una junta entre piezas para absorber la dilatacón por cambios de temperatura.
· En cualquier caso, la dirección técnica de la obra es quien tendrá la última palabra sobre las piezas a utilizar y su colocación, siguiendo el Código Técnico de la Edificación o la normativa vigente en el país de colocación.
· Al no tener ningún control sobre la correcta instalación de nuestros productos, SAS declina cualquier responsabilidad una vez colocados.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda trabajar con botas de seguridad, guantes y casco.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

· Cubremuros de Terminación Losa y Albardilla ("Dry-Cast")

MATERIAL NECESARIO

· Mortero
· Nivel y regla
· Paleta y llanas
· Mazo de goma
· Amoladora
· Cinta de pintor

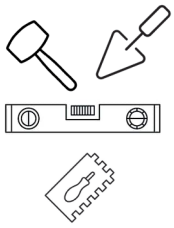

RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

· Es necesario tratar la superficie con SAS FUGUE (hidrófugo de superficie) para facilitar la limpieza, con especial atención a juntas y puntos de anclaje. Para el color Negro Antracita es obligatorio utilizar un tratamiento hidrófugo color negro ref. SAS NAN.
· La estabilidad del color mejora al aplicar SAS WET (tratamiento superficial de aspecto "mojado").
· En caso de manchar las piezas accidentalmente con mortero, recomendamos limpiar inmediatamente con agua y jabón y/o SAS NET (limpiador desincrustante).
· En el momento de realizar la limpieza, no utilizar productos ácidos ni lavar con alta presión.
· SAS no se responsabiliza del uso de productos de tratamiento no recomendados.

GAMA DE CUBREMUROS SAS

Losa

Albardilla

Terminación Losa*

Terminación Albardilla*

Una Pendiente

Media Caña

Achaflanados

En "U"

"Wet-Cast" Losa

"Wet-Cast" Albardilla

"Wet-Cast" Una Pendiente

"Wet-Cast" Achaflanados

* Los Cubremuros de Terminación disponen de goterones en 3 de sus lados.

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

1 PREPARACIÓN

La superficie de colocación deberá estar lisa, limpia y bien nivelada. Antes de comenzar la colocación, humedecer la superficie para mejorar la adherencia y poner las piezas en remojo durante dos horas. Sacar del agua las piezas antes de colocarlas y dejarlas escurrir durante 10 min.

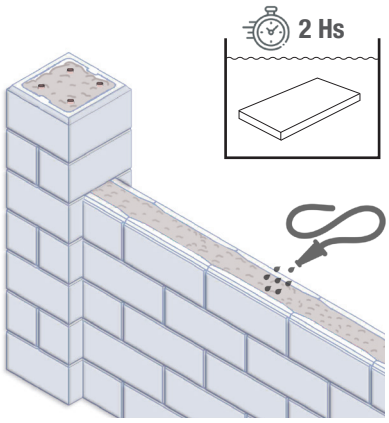

2 MORTERO

Colocar el mortero de cemento sobre el muro y en el reverso de la pieza de manera homogénea, evitando dejar huecos.

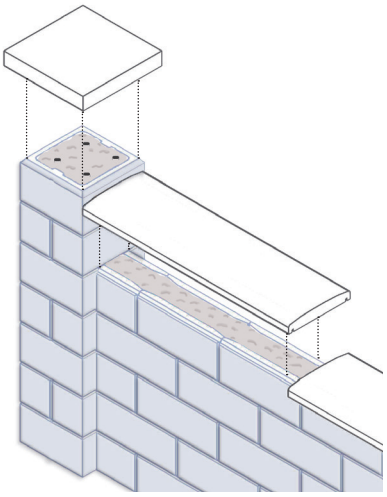

3 COLOCACIÓN

Colocar la pieza sobre el muro y presionar para que quede completamente agarrada al mortero. Verificar el nivel y asegurar con el mazo de goma. IMPORTANTE: Controlar que el goterón quede fuera del muro.

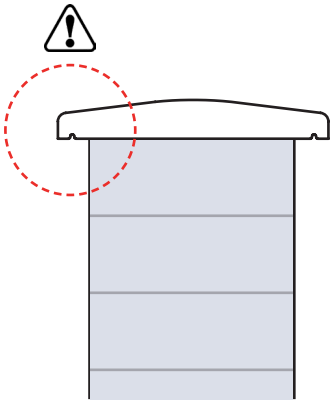

4 JUNTAS

Dejar una junta entre piezas de 3 a 5 mm. Verificar la alineación de las piezas a medida que se avanza con la colocación. Para ello, se puede usar la regla o tender un hilo como referencia.

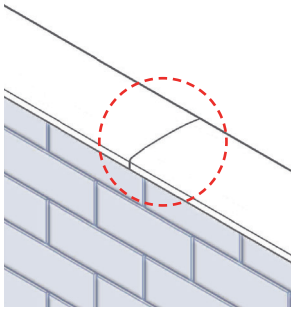

5 LLENAR LAS JUNTAS

Limpiar las juntas y rellenar con mortero de rejunte, colocado con cuidado de no manchar el Cubremuros. Para ello puede proteger la pieza con cinta de pintor. En caso de manchar las piezas con mortero, limpiar inmediatamente. IMPORTANTE: La junta debe quedar impermeabilizada. Además, se debe asegurar la continuidad del goterón en la junta, por lo que se debe quitar cualquier exceso de mortero.

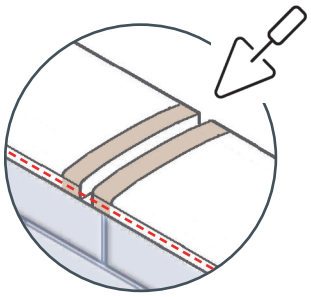

6 TRATAMIENTO DE SUPERFICIE

Al día siguiente, mojar durante 2 días la obra construida y dejar secar al menos durante 48 horas. Una vez seco, tratar la superficie con SAS FUGUE (hidrófugo de superficie) para facilitar su limpieza.

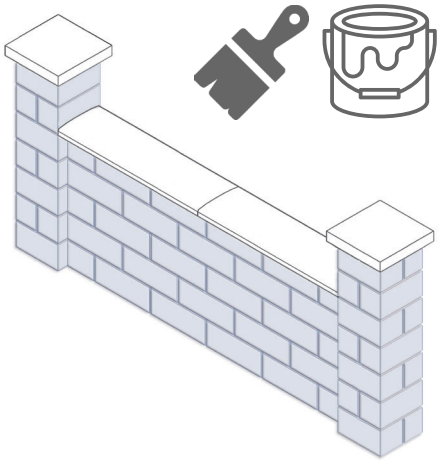

COLOCACIÓN CON CEMENTO COLA

Los Cubremuros también pueden colocarse con cemento cola flexible. En este caso, no hará falta humedecer el muro ni las piezas previamente. Distribuir el cemento cola de manera homogénea en la cara inferior del Cubremuros y en el muro de manera que quede completamente agarrado y no queden huecos sin rellenar. Posteriormente, asegurar que las juntas queden correctamente hidrofugadas.

Nota: Pese a que la colocación con cemento cola es posible, SAS recomienda utilizar mortero.